MODE D'EMPLOI DE VOTRE AUTOCUISEUR

Comment ouvrir l'autocuiseur Lagostina:

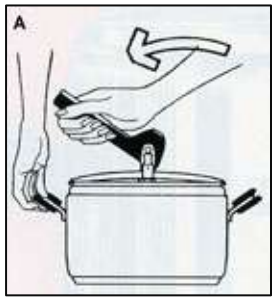

1. Ouvrir l'autocuiseur en soulevant la poignée du couvercle et en la tournant à la position 1. Voir figure A.

2. Enlever le couvercle en l'inclinant légèrement. Voir figure B.

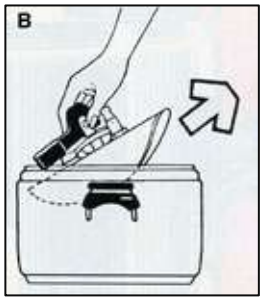

Comment refermer l'autocuiseur:

1. Pour refermer l'autocuiseur, incliner le couvercle et le placer à l'intérieur de la casserole (laisser la poignée en position ouverte). Placer la barre transversale sur le côté de la casserole et ramener le couvercle en position horizontale. Voir figure C.

2. Déplacer la poignée de la position 1 à la position 2. Voir figure D.

Cuisiner avec l'autocuiseur Lagostina:

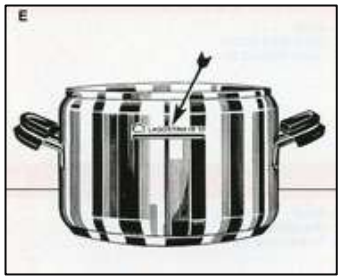

1. Placer les aliments dans l'autocuiseur en s'assurant de ne pas dépasser le niveau indiqué. Voir figure E.

2. Refermer l'autocuiseur en suivant les instructions ci-dessus. Voir figure D.

3. Placer la soupape de décharge sur le couvercle de l'autocuiseur et pousser dessus pour la fixer à la position 2. Voir figure F.

4. Placer l'autocuiseur sur la cuisinière en orientant la soupape de décharge vers

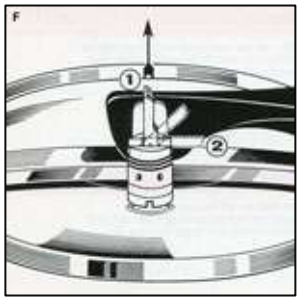

soi et la soupape de sûreté vers le mur.

5. Placer l'autocuiseur sur la cuisinière et cuire à moyenne température. Une fois que la pression maximale est atteinte, le dispositif de blocage du levier (rouge) surgira et un léger sifflement se fera entendre. Baisser la température à bas pour entendre un faible sifflement

6. Commencer à chronométrer la cuisson une fois que l'émission de vapeur est constante. Un faible sifflement sera entendu pendant toute la cuisson. Le dispositif de blocage du levier (rouge) devrait rester élevé.

7. Une fois que le temps de cuisson est écoulé, retirer l'autocuiseur de la cuisinière.

8. Soulever le corps mobile de la soupape de décharge, á l'aide d'une fourchette, j'usqu'à l'arrêt intermédiaire sans l'extraire du corps fixe pour permettre à la vapeur de s'échapper. S'assurer que la vapeur continue de s'échapper. Voir figure G.

9. Soulever la soupape de décharge à la position 1 et laisser la vapeur s'échapper complètement. Voir figure H.

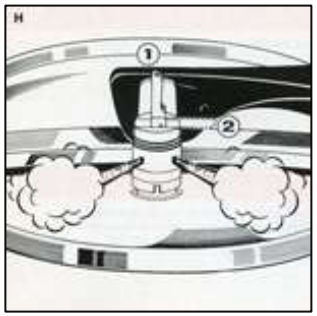

10. Une fois que toute la vapeur est éliminée, taper légèrement sur la section supérieure de la soupape de décharge avec une fourchette afin de s'assurer qu'il ne reste plus de vapeur.

11. ASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF DE BLOCAGE DU LEVIER (ROUGE) A REPRIS SA POSITION ORIGINALE (baissé).

12. Une fois que la cuisson a été accomplie, assurez-vous que la soupape de décharge fait face vers le haut et deplacez la poignée de la position 2 à position 1. Voir figure I.

Mode d’emploi et entretien:

1. Ne jamais remplir l'autocuiseur plus haut que le niveau marqué par l'indicateur de niveau (fig. E).

2. Ne jamais envelopper les aliments dans des sacs à cuisson, etc.

3. Pour préparer ou épaissir des sauces, remettre l'autocuiseur sur la cuisinière sans le couvercle.

4. Pour laver le couvercle, enlever la soupape de décharge et s'assurer que toutes les ouvertures des pièces fixes et démontées sont propres.

5. Avant d'utiliser l'autocuiseur, toujours s'assurer que la soupape de sûreté est propre et exempte de débris en la passant sous l'eau courante du robinet.

6. Toujours ranger l'autocuiseur avec le couvercle ouvert.

7. Il est recommandé de changer la soupape de sûreté tous les deux ans. Pour ce faire, l'insérer par l'intérieur du couvercle de façon à ce que les mots « LAGOSTINA – lato esterno » apparaissent à l'extérieur. À l'intérieur de la soupape de sûreté se trouve un bouchon soluble qui fond si une trop grande pression cause une élévation excessive de la température. N'oubliez pas que si la soupape de sûreté rejette quelque chose, c'est qu'elle ne fonctionne pas correctement. Si tel est le cas, la remplacer.

8. Il est recommandé de changer la rondelle en caoutchouc tous les deux ans. Elle doit toujours être propre. De temps en temps, l'enduire d'huile végétale légère pour empêcher que le caoutchouc sèche.